

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие технических эксплуатационных характеристик изделия при соблюдении потребительских условий эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Сведения о регистрации сертификата соответствия

№РОСС RU АГ75. Н04000 срок действия 13. 06. 2013
по 12. 06.2016. №137077

Технические условия

Серийный выпуск по ТУ 665200-001-89016614-2012

ПАСПОРТ

**Устройство переговорное громкоговорящей
связи на АЗС, АЗК, МАЗК, АГЗС, АГНКС
(инструкция по монтажу и эксплуатации)**

2022 г.

1. Назначение

Переговорное устройство с громкоговорящей связью (ГГС) дает возможность оператору АЗС переговариваться с клиентом у расчетного окна с улицы (вариант ГГС-стандарт), внутри помещения (вариант ГГС-тамбур), возле топливораздаточной колонки в дальнейшем ТРК через пульт водителя, которые монтируются с левой и с правой стороны подъезда автомобиля клиента (вариант ГГС-ТРК-1, ГГС-ТРК-2, ГГС-ТРК-3), также связь может быть выведена на двух операторов (ГГС-2 оператора-ТРК-4). Оператор может делать объявления по всей территории АЗС через выносной громкоговоритель (один или несколько).

2. Технические характеристики

- 2.1. Выходная мощность усилителя на выносной громкоговоритель не мене 10 Вт;
- 2.2. Сопротивление громкоговорителя не менее 4 Ом;
- 2.3. Напряжение питающей сети 180-220 В;
- 2.4. Потребляемая мощность 25 Вт
- 2.5. Уличный оконный пульт работает при температуре наружного воздуха от -25⁰С до 30⁰С.

3. Комплект поставки

Наименование комплектующих	Ед.изм..	Стандарт	Тамбур	ТРК			Оператор 4
				1	2	3	
Усилитель	шт.	1	1	1	1	1	1
Пульт оператора	шт.	1	1	1	1	1	2
Пульт уличный оконный	шт.	1	1	1	1	1	1
Пульт водителя	шт.	-	1	2	4	6	4
Громкоговоритель всепогодное исполнение	шт.	1	1	1	1	1	1

3.1 Комплект ГГС-хх – 1 шт.

3.2 Паспорт – 1 шт.

4. Подключение и эксплуатация

Пульты и выносной громкоговоритель подключаются к гнездам, расположенным на задней панели усилителя, соответственно надписям у гнезд. Ручками регулировки «Прием - передача» настраивается необходимый уровень громкости усилителя. Для передачи сообщения оператор нажимает соответствующую кнопку на пульте и держит ее нажатой на время сообщения. Пульт личный оконный включается автоматически при подходе клиента к расчетному окну (Варианты ГГС – Стандарт и ГГС - Тамбур). При отсутствии клиента пульт отключен и шумов не слышно. Пульты водителя возле ТРК начинают работать после нажатия на кнопку, которая начинает светиться и оператор слышит клиента. Далее разговором управляет оператор: в нужный для него момент нажимая на кнопку своего пульта и удерживая кнопку нажатой для передачи клиенту своей информации (Варианты ГГС-ТРК- 1; ГГС – ТРК-2; ГГС - ТРК- 3 ; ГГС – Оператор – 4).


5. Указание мер безопасности

- 5.1. Не разбирать и не переключать ГГС во включенном состоянии.
- 5.2. Не закрывать корпус усилителя какими - либо предметами (коробками и т. д.).
- 5.3. Не допускать попадание воды на блоки ГГС.

6. Внешний вид оборудования.



Пульт оператора

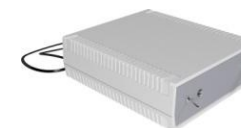

Усилитель



Динамик



Пульты водителя и оконный